


## INSTRUCTIVO: REGISTRACIÓN DE LÍNEAS VOIP EN DISTINTOS TERMINALES

A continuación, se muestran las configuraciones para una ONU GPON

- 1) Se ingresa desde cualquier navegador a la dirección 192.168.1.1, el cual corresponde a la dirección IP de la ONU, como muestra la figura de abajo:

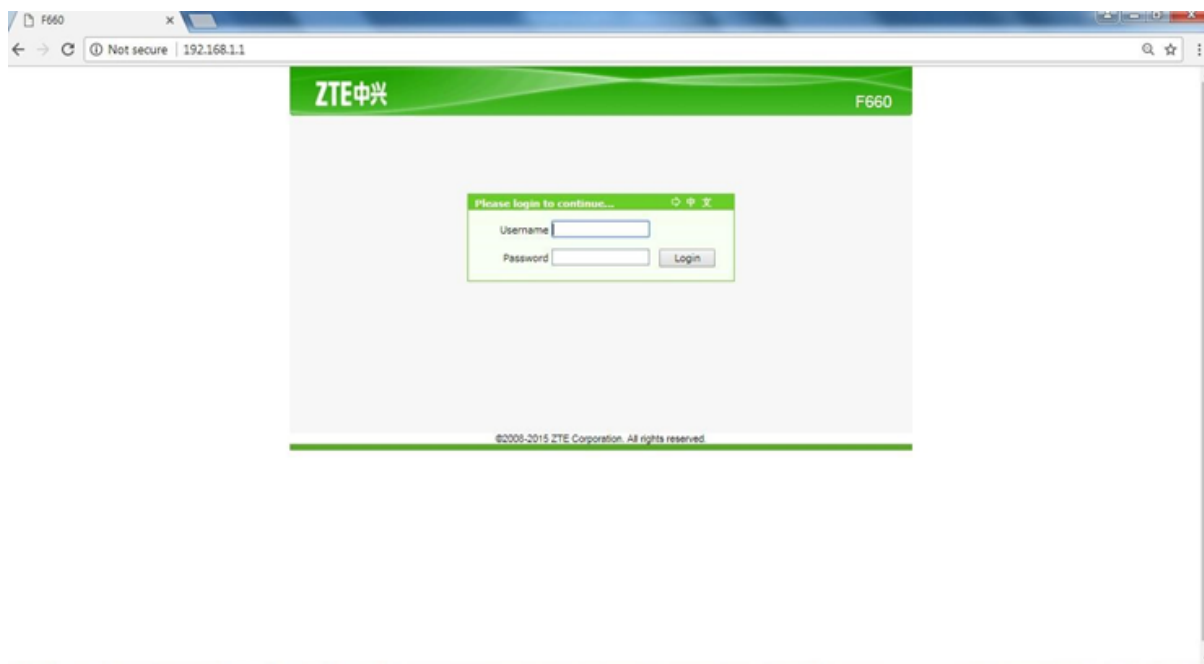

- 2) Una vez ingresada esa dirección, el navegador redirige a una página donde se solicita un usuario y una contraseña para acceder a las configuraciones de la ONU como muestra la Figura 2. Las configuraciones de Usuario y Contraseña por defecto son las siguientes:


**Usuario: admin**

**Contraseña: admin**


Una vez en la página donde se solicita el usuario y la contraseña, se escriben las anteriores y se presiona el botón **LOGIN**




- 3) Dentro de la página de inicio de la ONU se localiza hacia el menú derecho la pestaña **Application** se ingresa en dicha pestaña, la localización de la misma se indica en la figura. En dicha pestaña se configuran el **Authorization Username** y el **Password**, los mismos son el usuario y la contraseña de la cuenta SIP generados por el cliente. El proceso se describe en la figura de abajo.

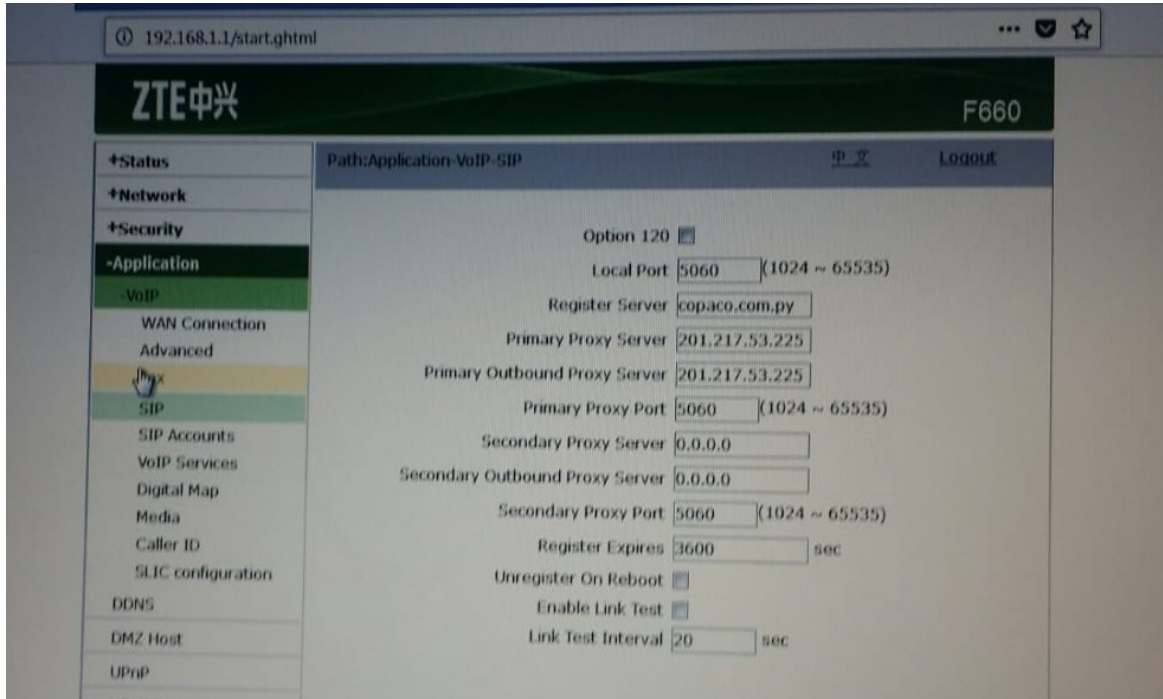

4) Completar los campos como se muestra en la figura:

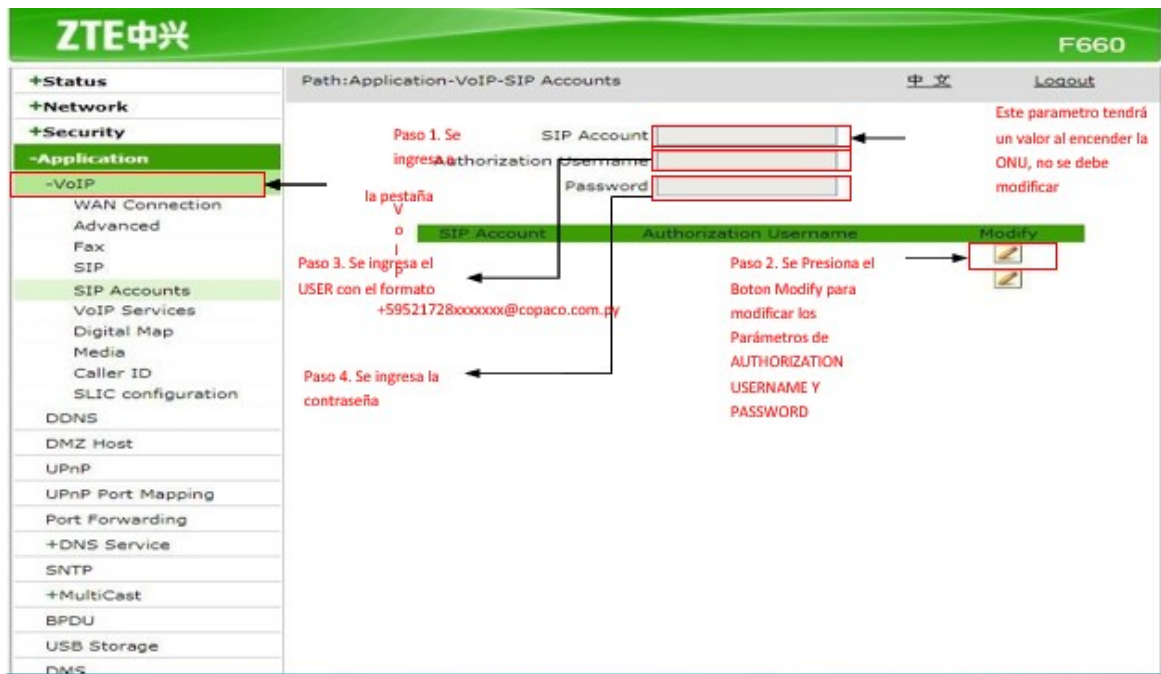

5) Luego de haber completado los datos, seleccionar **Modify** para guardar los cambios.

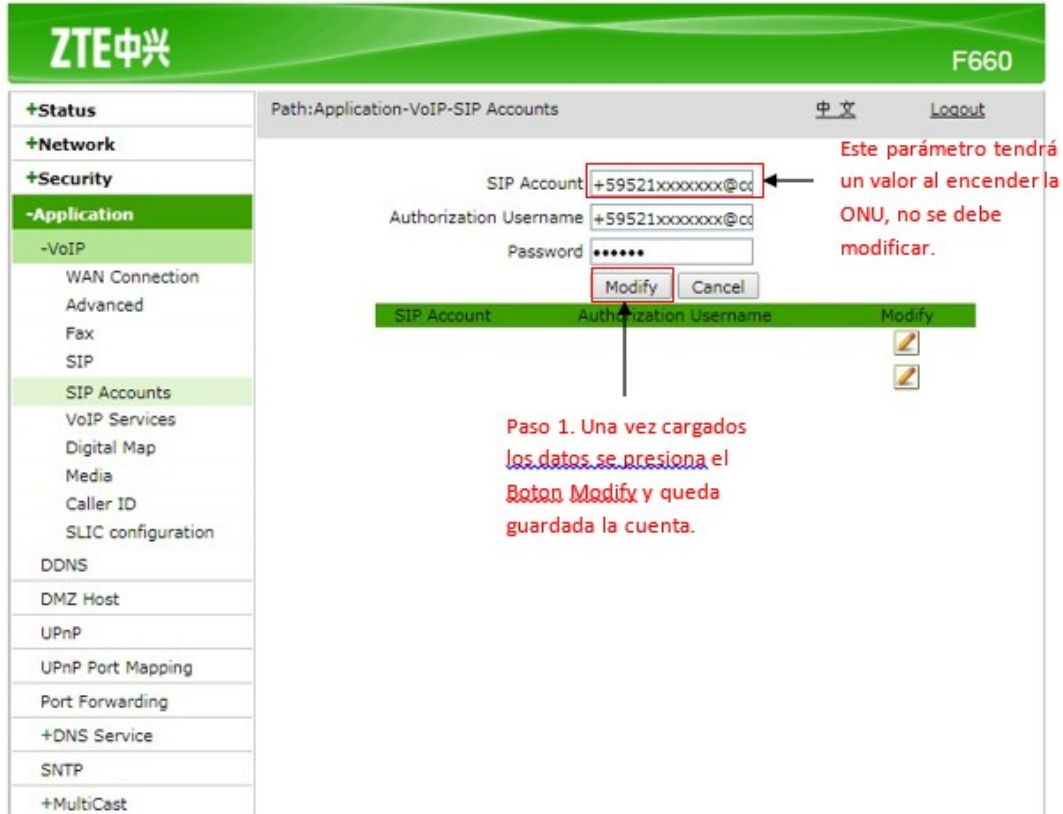

**ZTE中兴** F660

Path: Application-VoIP-SIP Accounts 中文 Logout

SIP Account: +59521xxxxxxxx@cc  
 Authorization Username: +59521xxxxxxxx@cc  
 Password: \*\*\*\*\*

Este parámetro tendrá un valor al encender la ONU, no se debe modificar.

Modify Cancel

SIP Account	Authorization Username	Modify

Paso 1. Una vez cargados los datos se presiona el Botón **Modify** y queda guardada la cuenta.

6) Los LEDs indicadores de la ONU representan lo siguiente:

Phone 1

- VERDE: La sesión VoIP esta activa.
- ROJO: VERDE: La sesión VoIP está inactiva.
- APAGADO: Servicio no solicitado.