

Instructivo: Registración de línea VOIP IMS

A continuación se muestran las configuraciones para Routers:

Router Huawei Cube E5180

- 1) Ingresar a la interfaz web del router, y en ella seleccionar la opción **Configuraciones**



- 2) Elegir la opción **Servidor SIP**



3) Llenar los siguientes campos:




The screenshot shows the 'Servidor SIP' configuration page. A red box highlights the 'Servidor de registro' section with the following fields:

- Dirección del servidor proxy: 201.217.53.225 *(Dirección IP o nombre de dominio)
- Puerto del servidor proxy: 5060 *(1 a 65 535)
- Dirección del servidor de registro: 201.217.53.225 *(Dirección IP o nombre de dominio)
- Puerto del servidor de registro: 5060 *(1 a 65 535)
- Nombre de dominio del servidor SIP: copaco.com.py (32 caracteres como máximo)
- Servidor secundario:

- Dirección del servidor proxy: Utilizar 201.217.53.225. Usar lo mismo para la dirección del servidor de registro
- Puertos: Utilizar el 5060
- Dominio del servidor SIP: copaco.com.py

4) Luego seleccionar la opción Cuenta SIP:

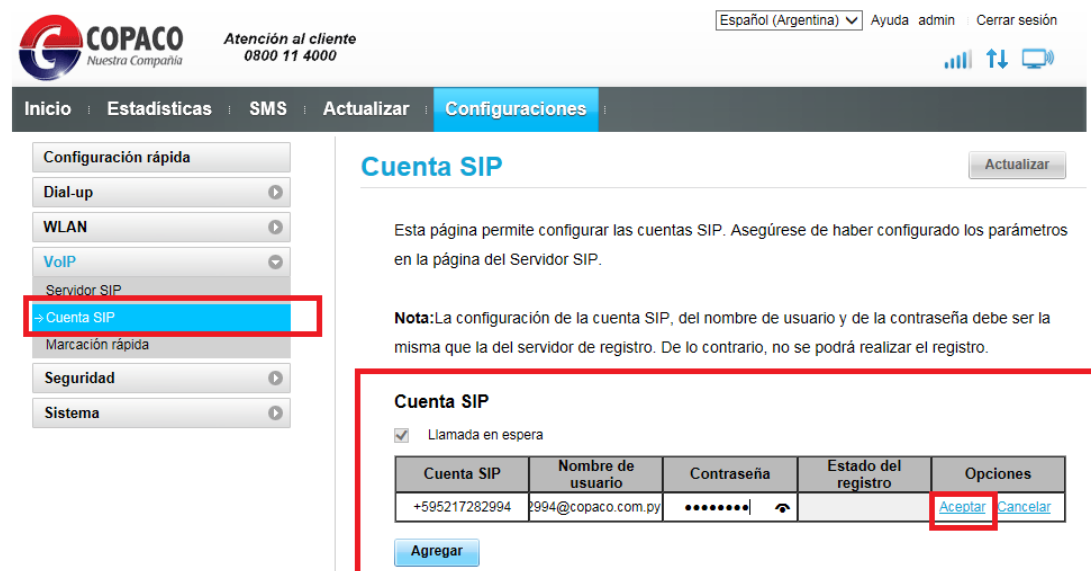

The screenshot shows the 'Cuenta SIP' configuration page. A red box highlights the 'Cuenta SIP' section with the following details:

- Llamada en espera

Cuenta SIP	Nombre de usuario	Contraseña	Estado del registro	Opciones
+595217282994	2994@copaco.com.py	••••••••		Aceptar Cancelar

- [Agregar](#)

Seleccionar la opción **Agregar**, con los siguientes campos:

- a) Cuenta SIP: elegir un número que identifique a la línea IP.
- b) Nombre de Usuario: Es el número telefónico provisto por COPACO.
Utilizar el formato +59521xxxxxxx
- c) Clave: Completar con el password provisto por COPACO

Luego de llenar los campos, hacer click en **Aceptar**

5) Finalmente, el estado de la línea debe pasar a **Registrado**:

Cuenta SIP

Llamada en espera

Cuenta SIP	Nombre de usuario	Contraseña	Estado del registro	Opciones
+595217282994	+595217282994@co paco.com.py	Registrado	Editar Eliminar